

#### TABLE OF CONTENT

1. FEATURE SUMMARY	3
2. INTRODUCTION	4
3. GETTING TO KNOW THE PLAYER	4
Appearance and Controls	4
LCD Indication	
4. BASIC FUNCTIONS	5
Using the Menus	
Enter Various Functional Modes	5
Basic Operations	6
5. MUSIC MODE	7
Playing Music	7
Folder Navigation	7
Display Lyric	7
A-B Repeat.	8
Set Play Mode	8
Set EQ Mode	
Set SRS and WOW Sound Effect	9
Delete Track	9
6. VOICE RECORDING	.10
Record	.10
Play Recordings	
7. FM Radio	.11
8. BROWSE ALL FILES	.13
9. SYSTEM SETTINGS	.13
10. DOWNLOAD AUDIO FILES	.15
Connect to the PC and download audio files	.15
Remove the Player safely from the PC	.15
11. INSTALL THE BATTERY	.16
12. TROUBLESHOOTING.	
13. SPECIFICATIONS	
14. LISTENING CAUTIONS	
15. PRECAUTIONS	.20
FCC CAUTION	21
FCC COMPLIANCE	21

# TABLE DES MATIÉRES!

1. SOMMAIRE DES CARACTÉRISTIQUES	23
2. INTRODUCTION.	24
3. SE FAMILIARISER AVEC LE LECTEUR	24
Apparence et contrôles	
Affichage de l'écran ACL	25
4. FONCTIONS DE BASE	25
Utilisation du menu	25
Accès aux divers modes de fonctionnement	
Opérations de base	26
5. MODE MUSIQUE	27
Lecture de musique	27
Navigation de dossier	27
Affichage des paroles	28
Répétition A-B	
Réglage du mode de lecture	
Réglage du mode de correction	
Réglage des effets sonores SRS et WOW	
Suppression d'une piste	
6. ENREGISTREMENT VOCAL	
Enregistrement	
Lecture des enregistrements	32
7. RADIO FM	33
8. NAVIGATION DANS TOUS LES FICHIERS	
9. RÉGLAGES DUSYSTÈME	
10. CHARGEMENT DES FICHIERS AUDIO	
Connexion à un ordinateur et chargement des fichiers audio	
Retirer sûrement le lecteur de l'ordinateur	38
11. INSTALLATION DE LA BATTERIE	38
12. DÉPANNAGE	39
13. SPÉCIFICATIONS	
14. Protection de l'ouÎe	43
15. PRÉCAUTIONS	44

#### THANK YOU

Thank you for purchasing our digital MP3 player. This uniquely designed device combines an MP3 player, voice recorder and removable flash memory drive all in one unit. You can transfer files between this player and your computer, and enjoy your MP3 music collection anytime and anywhere.

## 1. FEATURE SUMMARY


- High-speed USB2.0 interface
- Multiple audio format support: MP1, MP2, MP3, WMA, WAV
- Folder navigation function
- Driverless removable drive functionality
- Voice Recording
- 7 preset equalizer settings: Normal, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz and Bass
- Easy-to-read LCD display
- Multiple play modes: Normal, repeat one, repeat all, folder, repeat folder, Random and intro
- SRS WOW sound effect setting
- Stereo FM radio
- Auto power off
- Power off timer
- Easy-to-understand graphical menus
- Lyric sync function (Karaoke mode)

## 2. INTRODUCTION

Thank you for purchasing our MP3 player. Before using the unit, please read this manual carefully, to obtain the best possible performance from your player. Keep this manual for future reference.


## 3. GETTING TO KNOW THE PLAYER

#### Appearance and Controls

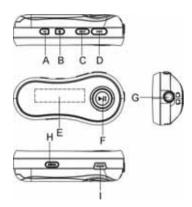

- A. Volume down
- B. Volume up
- C. Previous
- D. Next
- E. LCD display
- F. Play/Pause button
- G. Earphone jack
- H. MENU button
- USB connector

#### LCD Indication



## 4. BASIC FUNCTIONS

#### Using the menu

- (1) Press and hold the **MENU** key to enter the main menu.
- (2) Press the Previous button or Next button to select menu item and press the MENU key to confirm the selected item.
- (3) Press the | I | key to return. Or, do not press any key and it will return automatically in a few seconds.

#### Enter various work mode

From the main menu, you can enter different work modes including MUSIC, VOICE, VOICE PLAYER, FM RADIO, FILE BROWSE, SYSTEM SETTINGS.



# Basic Operations

Function	Operation	
Power On/Off	Press and hold the leave the leave that we have the leave the leav	
Play/Pause	Press the I key to play or pause.	
Adjust Volume	Press the <b>Volume up</b> or <b>Volume down</b> button to increase or decrease volume.	
Previous/Next	Press the <b>Previous</b> button or <b>Next</b> button to play the previous or next track.	
Fast Forward	Press and hold the <b>Next</b> key to fast forwards.	
Rewind	Press and hold <b>Previous</b> button to fast backwards.	
Lock/unlock buttons	<ul> <li>(1) On the main menu, select"SYS"and then press the MENU button to confirm.</li> <li>(2) Press I◀ ▶▶ to select"KeyHoldTime"and then press the MENU button to confirm.</li> <li>(3) Press I◀ ▶▶ to set an idle time after which the buttons are locked</li> </ul>	
	automatically. To unlock buttons, press and hold the <b>MENU</b> button.	

## 5. MUSIC MODE

#### Playing music

- (1) On the main menu, select "MSC" menu and press the **MENU** button to enter the music mode
- (2) Briefly press the **Play** key to start playing.
- (3) Press the **Previous** button or **Next** button to select the previous or next track.
- (4) Press the **Volume up** or **Volume down** button to adjust the volume.

## Folder navigation

- (1) When the music is being played, shortly press the | key to pause music.
- (2) Shortly press the **Menu** key to display submenu.
- (3) Select "Folder" and then press the **MENU** button to confirm.
- (4) In the folder mode, press the **Previous** button or **Next** button to select a folder and then press the **MENU** button to open it.
- (5) In the open folder, press the **Previous** button or **Next** button to browse tracks. To play selected track, press the **MENU** button to enter music playing mode and then press the ►II key to start playing; to return to a higher folder level, browse to the root of current directory and then press the **MENU** button.

#### Display lyric

To display the lyric during playback, you need to download a lyric file with the same name as the current track title to the player. The extension name for the lyric file is ".lrc"; you can download it from the related website.

Note: The lyric file and the track should be in the same directory.

## A-B Repeat

To repeat specified section of the current track,

- (1) When the music is being played, shortly press the **MENU** button to display submenus.
- (2) Select "Replay" and then press the **MENU** button to enter A-B repeat mode. At the same time, the start point of the section is selected.
- (3) At your desired end point, press the **Next** button to confirm end point of the repeat. The section between the start point and the end point begins to be played repeatedly.
- (4) To stop A-B repeat, press the **MENU** button.

#### Set Play Mode

You can switch between the following play modes:

Normal -Play all tracks in order and stop after playing all

Repeat One - Keep repeating the current track

Folder - Play all tracks in current folder

Repeat folder - Repeat all tracks in current folder.

Repeat All - Play all tracks in order and repeat

Random - Play all tracks randomly

Intro- Play the first 10 seconds of each track

To select play mode:

- (1) When the music is being played, shortly press the **MENU** button to display submenu.
- (2) Select "Play Mode" and then press the **MENU** key to show the provided options.
- (3) Press the **Previous** button or **Next** button to select the desired repeat mode, and press the **MENU** key to confirm or press the **I** key to cancel and return.

#### Set EQ mode

You can play the tracks in different sound effect. The device provides 7 preset EQ modes: Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, and Bass.

To set the EQ mode:

- (1) When the music is being played, shortly press the **MENU** button to display submenu.
- (2) Select "Equalizer" and then press the **MENU** key to show the provided options.
- (3) Press the **Previous** button or **Next** button to select the desired mode, and press the **MENU** key to confirm or press the **II** key to cancel and return.

#### Set SRS and WOW sound effect

The device provides the vivid sound effect SRS and WOW to enhance your music enjoyment. These steps can guide you to enable SRS and WOW setting:

- (1) When the music is being played, shortly press the **MENU** button to display submenu.
- (2) Select "SRS WOW mode" and then press the **MENU** key to show the provided options.
- (3) Press the **Previous** button or **Next** button to select the desired option, and press the **MENU** key to confirm or press the **MENU** key to cancel and return.

#### Delete Track


You can delete one single track following these steps:

- (1) Pause the music playing first and then shortly press the **MENU** button to display submenu.
- (2) Select "Delete file" to delete one single track or "Delete All" to delete all tracks. Press the MENU key to continue.
- (3) Press the **Previous** button or **Next** button to select "Yes" or "No", and then press the **MENU** key to confirm or press the **MENU** key to cancel and return.

#### 6. VOICE RECORDING

#### Record

- (1) Press and hold the **MENU** button to display the main menu.
- (2) Select "REC" menu and then press the **MENU** button to enter voice recording mode.
- (3) Press the | button to start recording.



- (5) Press and hold the **MENU** button to stop and save the recording.

**CAUTION:** DO NOT REMOVE THE BATTERY DURING RECORDING. THAT WILL CAUSE CURRENT RECORDING UNSAVED AND LOST.

#### Play recordings

- (1) On the main menu, select the "RPL" item to enter the voice playing mode.
- (2) Select the file that you want to play and press the ▶ II key to play it.

For detail information about playing, refer to the "Basic operations" and "Music Mode" section.

Alternatively, you can enter the navigation mode, open the VOICE folder and select the voice file that you want play.

#### 7. FM RADIO

On the main menu, select "FM" and press the **MENU** key to turn on the FM radio. It searches for stations automatically once you turn on the FM radio.

- Auto-Search Broadcasting Station
- (1) Shortly press the **MENU** key to show the submenus.
- (2) Select "Auto Search" and then press the MENU key to continue. The radio automatically searches for stations with the frequency band. The received stations will be saved as preset stations automatically.

Note: Please plug in the earphone to the player before scanning radio station.

Search Broadcasting Station manually

Press "IT" or ">>" to decrease or increase frequency by 0.1 MHz. Or press and hold the "IT" or ">>" button to search backwards or forwards quickly.

Listen to Station

Press the ">II" button to tune in the saved stations.

- Save Broadcasting Station
- (1) Tune to the station that you want to save.
- (2) Press the **MENU** key shortly to show the submenus.
- (3) Select "Save" and press the **MENU** key to continue.
- (4) Press the "III" or ">> " button to select "YES" and then press the MENU button to confirm.

#### Delete broadcasting station

- (1) Tune to the preset station that you want to delete.
- (2) Press the **MENU** key shortly to show the submenus.
- (3) Select "Delete" (or select "Delete All" to delete all preset stations) and press the MENU key to continue.
- (4) Press the "III" or ">> " button to select "YES" and then press the MENU button to confirm

#### Set the frequency band

This device provides two frequency bands for your choice: 87.5~108mHz (default) and 79~90mHz. You can select the band which is applicable for your local region.

Shortly press the **MENU** button to display the submenu. Select "Normal Band" or "Japan Band", and then press the **MENU** button to confirm.


## • Encode the FM program

You can record the FM programs broadcasted by the station into WAV file.

- (1) When you are listening to the program, shortly press the MENU key to display the submenu.
- (2) Select "Record" and then press the **MENU** button to enter the voice recording mode.
- (3) Press the | key to start, pause or resume recording.
- (4) Press and hold the Menu button to stop recording.

## 8. BROWSE ALL FILES

To browse all folders and tracks, on the main menu, select "BRO" and then press the **MENU** button to enter the explorer mode. For detail information about how to use the file browser, see the "Folder navigation" section.



#### 9. SYSTEM SETTINGS

To customize the player settings:

(1) On the main menu, select the "SYS" item and press the **MENU** key to enter the system setting mode.

ଲୁ ଲେ 😩 🜓 🏈 ➾ Backlight

(2) Press the **Previous** button or **Next** button to select setting item and press the **MENU** key to confirm or press the **MENU** key to cancel/return.

Item	Description		
Backlight	Set the duration of the backlight after you press any key.		
Language	Select the language in which the on-screen text is displayed.		
Power Set	Off time -Set the length of time after which the player is		
	turned off automatically when there is no activity		
	Sleep time - Set the continuous playback time before the		
	player is turned off automatically.		
Contrast	Set contrast between background and foreground of the		
	screen.		
KeyHoldTime	Set an idle time after which the buttons are locked		
	automatically.		
About	Display total capacity and used space of the internal memory		
Firmware version	Display software version number.		
Firmware Upgrade	Upgrade the firmware		
Exit	Exit the system setting mode		

## 10. DOWNLOAD AUDIO FILES

#### Connect to the PC and download audio files

This player is plug & play for WIN2000/XP/ME/Vista OS. You don't need to install the driver. But for Windows98/SE, you are required to install a driver before connection. To connect it with PC for transferring files:

- (1) Plug the attached USB cable to the PC, and connect the other end to the player.
- (2) When the "" icon appear at the right bottom of the PC screen, it means the connection is successful.
- (3) When you open "My Computer", you will see a removable disk which represents the player. Now you can use the removable disk as a normal local disk drive, copying audio files from or to the removable disk

#### Removing the player safely from the PC

For Windows 2000/XP/Vista:

- (1) Left click the 5 icon at the right hand corner of the taskbar.
- Click the pop-up mini-window with message of "Stop the USB Mass Storage Device Driver (X)".
- (3) When you are prompted to remove the device, pull on the player.

For Win98, please make sure the data transfer is completed before unplugging the MP3 player.

## 11. INSTALL THE BATTERY

- (1) On the back of the device, press and slide the battery cover.
- (2) Remove the battery cover and insert one AAA-size battery into the battery compartment.
- (3) Replace the battery cover.

# 12. TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
The LCD displays nothing when the device is powered on.	No battery or battery is too low.	Install or replace the battery.
No sound when playing music or voice file.	<ol> <li>The volume is too low.</li> <li>There are problems with the audio file.</li> </ol>	Adjust the volume.     Delete the file or play oth files.
The player cannot be connected to the PC.	<ol> <li>The driver is not installed or destroyed.</li> <li>The USB interface is not supported by the PC's motherboard.</li> </ol>	Install or reinstall the Windows 98 driver.     Update or replace the PC's motherboard.

The displayed time is changing constantly.	The bit rate of the MP3 file is changing during playback.	Try to use fixed bit rate to compress the MP3 file.
The PC has error when you plug and unplug the player.	The player is disconnected from the PC abruptly while transferring files.	Do not disconnect the player from the PC when transferring files.
Total memory displayed on the player is not in accordance with the marked amount.	Part of memory is used to store programs and display characters.	
Some of MP3 files cannot be played properly.	The MP3 file is compressed by a standard, such as MPEG I Layer 1 or Layer 2 that the player does not support.	Delete the unsupported MP3 files.     Use MPEG I Layer 3 standard to compress the unsupported MP3 files.

# 13. SPECIFICATIONS

Item	Parameter
Music format	MP3, WMA
Bit rate	8kbps ~ 320kbps
Frequency range	20HZ ~ 20kHz
Signal/noise ratio	>= 86 dB
Channel separation	>=40dB
Frequency response	<=3dB (20HZ ~ 20kHz)
Output power to earphones	L 4mW, R 4mW
EQ modes	Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, Bass
Display	132 X 32 pixel (black and white color)
Type of ports	2.0-compatible with USB 1.1
Memory media	FLASH
Memory capacity	128MB ~4GB
Output current	<=80mA
Power off current	<=500uA

**Remark:** Specifications and appearance are subject to change and improvement without further notice.

#### 14. LISTENING CAUTIONS

- Do not play your earphones or headphones at a high volume. Hearing experts advise against continuous extended play.
- If you experience a ringing in your ears, reduce volume or discontinue use.
- Do not use while operating a motorized vehicle. It may create a traffic hazard and is illegal in many areas.
- You should use extreme caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
- Even if your headphones or earphones are the open-air type designed to let you hear outside sounds, don't turn up the volume so high that you can't hear what's around you.
- Sound can be deceiving. Over time your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound. So what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.
  - To establish a safe level:
  - a. Start your volume control at a low setting.
  - b. Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, and without distortion. Once you have established a comfortable sound level, leave it there.

## 15. PRECAUTIONS

- 1). When not using the player for an extended period of time, remove the batteries to avoid damage due to leakage.
- 2). Do not use the player in extremely hot, cold, dusty or damp environments.
- 3). Make sure the keys are unlocked before using the player (otherwise controls will not function).
- 4). Avoid dropping or striking the unit . This may cause external and internal physical damage to the player.
- 5). Replace battery with new one if:
  - a) The battery level icon displays (An empty battery)
  - b) The player powers off automatically and off again when restarted.
  - c) No response when pressing keys with keys unlocked and battery installed
- 6). To prevent damage from static shock, never use the player in very dry conditions.
- 7). When player is being formatted or transferring a file, do not interrupt the connection. Otherwise, data may be corrupt of lost.
- 8). When the player is used as a portable HD, please use only per instructions. Otherwise, permanent data loss could occur.

FCC Caution: this equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ·Reorient or relocate the receiving antenna.
- ·Increase the separation between the equipment and receiver.
- ·Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to Which the receiver is connected.
- ·Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### FCC Compliance:

·To assure continued compliance, follow the attached installation instructions.

·Use only the provided shield interface cables when connecting to computer.

Any unauthorized changes or modifications to this equipment would void the user's authority to operate this device. This device complies with part 15 subpart B of the FCC Rules. Operation is subjected to the following conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and(2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This product may receive radio interference caused by mobile telephones or other products during operation. If such interference is apparent, please increase separation between the product and the mobile telephone or other product.

Industry Canada Requirement:

This Class B apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme á la norme NMB-003 du Canada

Other names of systems and products mentioned in these instructions are usually the registered

trademarks or trademarks of the manufacturers who developed the system or product concerned. The TM and ® marks are not used to identify registered trademarks and trademarks in these instructions.

This manual was correct and complete at the time of printing. However, specifications and updates can occur at any time without prior notice. No part of this manual may be copied, republished, reproduced, transmitted, or distributed in any way without prior written consent of Nextar, Inc. Any unauthorized distribution of this manual is expressly forbidden.

Nextar<sup>™</sup> is a trademark of Nextar (Hong Kong) Limited.

Nextar may find it necessary to modify, amend or otherwise change or update this manual. We reserve the right to do this at any time, without any prior notice. All specifications and features are subject to change without notice. All screen shots shown are simulated and may not represent the actual screen on production units sold to consumers.

For instruction manuals, updated drivers or other information, be sure to visit our website at:

www. Nextar.com
Or write to us at:
Nextar
1661 Fairplex Dr.
LaVerne, CA USA 91750
Copyright 2007

## MERCI!

Merci d'avoir choisi notre lecteur numérique MP3. De conception unique, cet appareil allie la fonctionnalité d'un lecteur MP3 avec celle d'un enregistreur vocal et d'une mémoire Flash. Il vous permet de transférer et de stocker des données entre ordinateurs et d'écouter votre collection musicale MP3 partout, en tout temps.

# 1. SOMMAIRE DES CARACTÉRISTIQUES


- USB 2.0 Haute vitesse
- Supporte différents formats audio : MP1, MP2, MP3, WMA, WAV
- Fonction de navigation
- Peut également servir de disque amovible
- Enregistrement vocal
- Radio FM stéréo
- 7 préréglages d'égalisation : Normal, Rock, Pop, Classique, Soft, Jazz et Bass
- Écran à cristaux liquides (ACL) à lecture facile
- Multiple modes de lecture : Normal, répétition d'un titre, répétition de tous les titres, lecture du ficher, répétition du ficher, lecture aléatoire et lecture de l'intro
- Réglage des effets sonores SRS WOW
- Radio FM stéréo
- Fonction de coupure automatique
- Minuterie de coupure automatique
- Menus graphiques conviviaux
- Fonction d'affichage des paroles de chansons (Mode Karaoké)

## 2. INTRODUCTION

Thank you for purchasing our MP3 player. Before using the unit, please read this manual carefully, to obtain the best possible performance from your player. Keep this manual for future reference.


## 3. SE FAMILIARISER AVEC LE LECTEUR

#### Apparence et contrôles

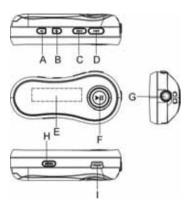

- A. Volume haut
- B. Volume bas
- C. Précédent
- D. Suivant
- E. Écran ACL
- F. Touche lecture/pause
- G. Prise pour oreillettes
- H. Touche MENU
- I. Port USB

#### Affichage de l'écran ACL



## 4. FONCTIONS DE BASE

#### Utilisation du menu

- Appuyez sur la touche Menu et maintenez-la enfoncée pour accéder au menu principal.
- (2) Enfoncez la touche Précédent ou la touche Suivant pour sélectionner un élément du menu et appuyez sur la touche Menu pour valider l'élément sélectionné.
- (3) Enfoncez la touche II pour retourner au menu principal. Ou, n'enfoncez aucune touche et le menu principal sera rétabli automatiquement après quelques secondes.


#### Accès aux divers modes de fonctionnement


À partir du menu principal, vous pouvez accéder aux divers modes de fonctionnement incluant : MUSIQUE, VOIX, LECTEUR VOCAL, RADIO FM, NAVIGATION DE DOSSIER, RÉGLAGES DU SYSTÈME.

- Mode musique

FEC - Mode enregistrement

- Mode lecteur vocal







# Opérations de base

Fonction	Opération	
Marche / Arrêt	Appuyez et maintenez enfoncée la touche II enfoncée jusqu'à	
	ce que vous voyiez l'écran s'allumer	
Play / Pause	Appuyez sur la touche ►II pour commencer la lecture ou pour	
	faire une pause	
Réglage du	Appuyez sur la touche VOL+ ou sur la touche VOL- pour augmenter	
volume	ou réduire le volume	
Précédent /	Enfoncez la touche Précédent ou Suivant pour effectuer la lecture	
Suivant	de la piste précédente ou suivante.	
Avance rapide	Appuyez sur la touche Suivant et maintenez-la enfoncée vers la	
	gauche pour effectuer une avance rapide.	
Retour rapide	Appuyez sur la touche Précédent et maintenez-la enfoncée pour	
	effectuer un retour rapide.	

Verrouillages des	(1) À partir du menu principal, sélectionnez l'élément « SYS »	
touches	et enfoncez ensuite la touche MENU pour valider.	
	(2) Appuyez sur la touche I◀◀ ▶▶ pour sélectionner	
	l'élément « KeyHoldTime » et enfoncez ensuite la	
	touche <b>Menu</b> pour valider.	
	(3) Enfoncez la touche  ■ pour régler le temps	
	d'interruption après lequel les touches sont	
	automatiquement verrouillées.	
	Pour déverrouiller les touches, enfoncez et maintenez la touche	
	MENU enfoncée.	

# 5. MODE MUSIQUE

# Lecture de musique

À partir du menu principal, sélectionnez l'élément « MSC » pour accéder au mode musique. Enfoncez la touche **Précédent** ou **Suivant** pour sélectionner une piste à lire, et enfoncez ensuite la touche **II** pour amorcer sa lecture.

#### Navigation de dossier

(1) Lorsque la musique est en processus de lecture, appuyez brièvement sur la touche
 Il pour interrompre la musique (mettre en mode pause).

- (2) Enfoncez brièvement la touche Menu pour afficher le sous-menu.
- (3) Sélectionnez l'élément « Dossier local » et enfoncez ensuite la touche MENU pour valider.
- (4) Dans le mode dossier, appuyez sur la touche Précédent ou sur la touche Suivant pour sélectionner un dossier et enfoncez ensuite la touche MENU pour l'ouvrir.
- (5) Dans le dossier ouvert, enfoncez la touche Précédent ou Suivant pour naviguer parmi les pistes. Pour lire la piste sélectionnée, appuyez sur la touche MENU pour accéder au mode de lecture de musique et enfoncez ensuite la touche II pour amorcer la lecture; pour retourner à un niveau de dossier plus élevé, naviguez jusqu'à la source du répertoire en cours et enfoncez ensuite la touche MENU.

#### Affichage des paroles

Pour afficher les paroles durant la lecture, vous devez télécharger, dans le lecteur, un fichier de paroles portant le même nom que le titre de la piste en cours de lecture. Le nom d'extension pour le fichier de paroles est « .lrc »; vous pouvez le télécharger du site Web connexe.

Note : Le fichier des paroles et la piste doivent être dans le même répertoire.

#### Répétition A-B

Pour répéter une section précise de la piste en cours,

(1) Lorsque la musique est en cours de lecture, enfoncez brièvement la touche MENU pour

- afficher les sous-menus
- (2) Sélectionnez « Répétition » et appuyez ensuite sur la touche MENU pour accéder au mode de répétition A-B. Au même moment, le point de départ de la section est sélectionné.
- (3) Au point de fin désiré, enfoncez la touche Suivant pour confirmer le point de fin de la répétition. La section entre le point de départ et le point de fin commence à être lue de façon répétée.
- (4) Pour mettre fin à la répétition A-B, enfoncez la touche **MENU**.

#### • Réglage du mode de lecture

Les modes de lecture suivants peuvent être utilisés :

Normal - Lecture de toutes les pistes dans l'ordre et arrêt une fois que celles -ci ont toutes été lues .

Répétition d'une piste - Répétition de la piste actuelle

Dossier - Lecture de toutes les pistes contenues dans le dossier actuel

Répétition du dossier - Répétition de toutes les pistes contenues dans le dossier actuel

**Répétition de toutes les pistes** - Lecture de toutes les pistes dans l'ordre et répétition de cellesci

Aléatoire - Lecture de toutes les pistes de manière aléatoire

Intro - Lecture des 10 premières secondes de chaque piste

Pour sélectionner le mode de lecture :

- Lorsque la musique est en cours de lecture, enfoncez brièvement la touche MENU pour afficher le sous-menu.
- (2) Sélectionnez « Mode lecture » [Play Mode] et enfoncez ensuite la touche MENU pour afficher les options offertes.
- (3) Appuyez sur la touche Précédent ou Suivant pour sélectionner le mode de répétition désiré, et enfoncez ensuite la touche Menu pour valider ou appuyez sur la touche ▶II pour annuler et retourner au menu principal.

## Réglage du mode de correction

Vous pouvez effectuer la lecture des pistes avec différents effets sonores. L'appareil offre 7 modes de correction préréglés : Naturel, Rock, Populaire, Classique, Douce, Jazz, et Grave. Pour régler le mode de correction :

- Lorsque la musique est en cours de lecture, enfoncez brièvement la touche MENU pour afficher le sous-menu.
- (2) Sélectionnez « Égalisateur » et enfoncez ensuite la touche MENU pour afficher les options offertes.
- (3) Appuyez sur la touche Précédent ou Suivant pour sélectionner le mode désiré, et enfoncez la touche Menu pour valider ou appuyez sur la touche ►II pour annuler et retourner au menu.

#### Réglage des effets sonores SRS et WOW

L'appareil offre les effets sonores intenses SRS et WOW pour rehausser l'écoute de votre musique. Ces étapes peuvent vous quider pour activer les réglages SRS et WOW :

- Lorsque la musique est en cours de lecture, enfoncez brièvement la touche MENU pour afficher le sous-menu.
- (2) Sélectionnez le « mode SRS WOW » et enfoncez ensuite la touche **MENU** pour afficher les options offertes.
- (3) Appuyez sur la touche Précédent ou Suivant pour sélectionner le mode désiré, et enfoncez la touche MENU pour valider ou appuyez sur la touche ►II pour annuler et retourner au menu.

#### Suppression d'une piste


Vous pouvez supprimer une piste unique en observant les étapes suivantes :

- Interrompez d'abord la musique en cours de lecture et enfoncez brièvement la touche MENU pour afficher le sous-menu.
- (2) Sélectionnez « Supprimer fichier » pour supprimer une piste unique ou « Supprimer tout » pour supprimer toutes les pistes. Enfoncez la touche **MENU** pour continuer.
- (3) Appuyez sur la touche Précédent ou Suivant pour sélectionner « Oui » ou « Non », et enfoncez ensuite la touche MENU pour valider ou appuyez sur la touche ▶II pour annuler et retourner au menu.

## 6. ENREGISTREMENT VOCAL

#### Enregistrement

- (1) Appuyez sur la touche MENU et maintenez-la enfoncée pour afficher le menu principal.
- (2) Sélectionnez le menu « Enregistrer » [REC] et enfoncez ensuite la touche MENU pour accéder au mode d'enregistrement vocal.
- (3) Appuyez sur la touche II pour amorcer l'enregistrement.



- (4) Pendant l'enregistrement, vous pouvez enfoncer la touche ►II pour interrompre ou reprendre l'enregistrement.
- (5) Appuyez sur la touche MENU et maintenez-la enfoncée pour stopper et sauvegarder l'enregistrement.

**ATTENTION:** NE RETIREZ PAS LA PILE PENDANT L'ENREGISTREMENT. CELA ENTRAÎNERAIT LA PERTE ET LA NON-SAUVEGARDE DE L'ENREGISTREMENT EN COURS.

#### Lecture des enregistrements

 À partir du menu principal, sélectionnez l'élément « RPL » pour accéder au mode de lecture vocale. (2) Sélectionnez le fichier désiré et enfoncez la touche | pour amorcer sa lecture.

Pour de l'information détaillée sur la lecture de fichiers, consultez les sections « Fonctionnement de base » et « Mode musique ».

Une autre méthode consiste à accéder au mode navigation, à ouvrir le dossier VOCAL et à sélectionner le fichier vocal que vous souhaitez lire.

#### 7. RADIO FM

À partir du menu principal, sélectionnez « FM » et enfoncez la touche **MENU** pour activer la radio FM. L'appareil recherche automatiquement des stations radiophoniques une fois la radio FM activée.

#### • Recherche automatique de stations radiophoniques

- (1) Enfoncez brièvement la touche MENU pour afficher les sous-menus.
- (2) Sélectionnez « Balayage automatique » et enfoncez ensuite la touche MENU pour poursuivre. La radio recherche automatiquement les stations situées entre les fréquences 87,5 MHz à 108 MHz. Les stations captées seront sauvegardées automatiquement à titre de stations préréglées.

**Note:** Veuillez brancher les oreillettes dans le lecteur avant d'effectuer le balayage des stations radiophoniques.

#### • Recherche manuelle de stations radiophoniques

(1) À partir du mode « Préréglé », enfoncez la touche ▶Ⅱ pour commuter au mode

- « Manuel »
- (2) Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour réduire ou augmenter la fréquence de 0,1 MHz. Ou, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ et maintenez-la enfoncée pour une recherche rapide vers l'avant ou l'arrière.

#### Écoute de stations

Enfoncez la touche | pour syntoniser les stations sauvegardées.

#### Sauvegarde de stations radiophoniques

- À partir du mode « Préréglé » ou « Manuel », syntonisez la station que vous souhaitez sauvegarder.
- (2) Enfoncez brièvement la touche MENU pour afficher les sous-menus.
- (3) Sélectionnez « Sauvegarder » et enfoncez la touche MENU pour valider.

## Suppression de stations radiophoniques

- (1) À partir du mode « Préréglé », enfoncez la touche ◄ ou ▶ pour sélectionner la station que vous souhaitez supprimer.
- (2) Enfoncez brièvement la touche MENU pour afficher les sous-menus.
- (3) Sélectionnez « Supprimer » et enfoncez la touche MENU pour continuer.
- (4) Enfoncez la touche MENU pour confirmer la suppression.

#### Enregistrement d'une programmation FM


Vous pouvez enregistrer les programmations FM syntonisées par la station dans le fichier WAV.

(1) Lorsque vous écoutez la programmation, enfoncez brièvement la touche MENU pour

- afficher les sous-menus
- (2) Sélectionnez « Enregistrer » et enfoncez ensuite la touche MENU pour accéder au mode d'enregistrement vocal.
- (3) Enfoncez la touche pour amorcer, interrompre ou reprendre l'enregistrement.
- (4) Appuyez sur la touche MENU et maintenez-la enfoncée pour stopper l'enregistrement.

#### 8. NAVIGATION PARMI TOUS LES FICHIERS

To browse all folders and tracks, on the main menu, select "BRO" and then press the **MENU** button to enter the explorer mode. For detail information about how to use the file browser, see the "Folder navigation" section.



# 9. RÉGLAGE DU SYSTÈME

Pour personnaliser les réglages du lecteur:

(1) Dans le menu principal, sélectionner l'entrée « SYS » et appuyez sur la touche MENU pour accéder au mode de réglage du système.



(2) Appuyez sur la touche **Précédent** ou **Suivant** pour sélectionner l'élément de réglage et enfoncez la touche **MENU** pour valider ou appuyez sur la touche **▶II** pour annuler/retourner au menu.

au monu.	
Élément	Description
Rétro-éclairage	Configuration de la durée du rétro-éclairage après que vous
	ayez appuyé sur n'importe quelle touche
Langue	Sélection de la langue dans laquelle le texte est affiché sur
	l'écran.
Réglage de puissance	Hors tension automatique - Configuration de la durée après
	laquelle le lecteur s'éteint automatiquement lorsqu'il n'y a pas
	d'activité.
	Temps de veille - Configuration du temps de lecture
	automatique avant que le lecteur se mette hors tension
	automatiquement
Contraste	Configuration du contraste entre l'arrière-plan et l'avant-plan
	de l'écran.
Temps de verrouillage	Configuration de temps d'inactivité après lequel les touches
des touches	sont automatiquement verrouillées.

À propos	Affichage de la capacité totale et de l'espace utilisé dans la mémoire interne.
Mise à niveau du micro	Mise à niveau du micro logiciel
logiciel	
Version du micro	Affichage du numéro de version du programme
logiciel	
Sortie	Quitter le mode de réglage du système

# 10. CHARGEMENT DE FICHIERS AUDIO

#### • Connexion à un ordinateur et chargement des fichiers audio

Si l'ordinateur est doté du système d'exploitation Win2000, Win XP, Win ME, ou Win Vista, aucune installation de pilote n'est requise. Pour Windows98/SE, vous devez installer un pilote avant le raccordement. Connectez le lecteur à l'ordinateur et chargez les fichiers audio en suivant les étapes ci-après:

- Raccordez le câble USB ci-joint à l'ordinateur, et branchez l'autre extrémité dans le lecteur.
- (2) Lorsque l'icône « 3 » apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran de l'ordinateur, cela signifie que le branchement a été réussi avec succès.
- (3) Lorsque vous ouvrez « Poste de travail », vous verrez un disque amovible représentant le

lecteur. Vous pouvez maintenant utiliser le disque amovible en tant que lecteur de disque local normal, en copiant les fichiers audio à partir ou vers le disque amovible.

#### Retirer sûrement le lecteur de l'ordinateur

Pour Windows 2000 / XP / Vista:

- (1) Cliquez l'icône « sur le bouton gauche de la souris sur le coin à droite de la barre des tâches.
- (2) Cliquez sur la mini fenêtre émergente contenant le message « Stopper l'unité de mémoire de grande capacité USB »
- (3) Lorsque vous êtes invités à retirer l'appareil, débranchez le lecteur MP3.

Pour Win 98, veuillez vous assurer que les transmission de données est achevée avec de débrancher le lecteur MP

#### 11. INSTALLATION DE LA PILE

- (1) À l'arrière de l'appareil, enfoncez et glissez le couvercle de la pile.
- (2) Retirez le couvercle de la batterie et insérez la batterie de type AAA dans le compartiment de la batterie.
- (3) Remettre le couvercle de la batterie.

# 12. DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
L'écran ACL n'affiche rien lorsque l'appareil est activé.	Aucune pile ou pile trop faible.	Installez ou remplacez la pile.
Aucun son n'est émis lors	Le volume est trop faible.	Réglez le volume.
de la lecture d'un fichier	Il y a des problèmes avec	Supprimez le fichier ou
musical ou vocal.	le fichier audio.	effectuez la lecture d'autres
		fichiers.
Le lecteur ne peut être	Le pilote n'est pas installé	Installez ou réinstallez le
raccordé à l'ordinateur.	ou est corrompu.	pilote pour Windows 98
	L'interface USB n'est pas	Mettez à niveau ou
	soutenue par la carte mère de	remplacez la carte mère de
	l'ordinateur.	l'ordinateur.
Le temps affiché change	Le débit binaire du fichier MP3	Tentez d'utiliser un débit
constamment.	change durant la lecture.	binaire fixe pour comprimer le
		fichier MP3.
L'ordinateur présente une	Le lecteur est débranché	Ne débranchez pas le lecteur
erreur lors du branchement	abruptement de l'ordinateur	de l'ordinateur lors du

et débranchement du lecteur.	lors du transfert des fichiers.	transfert de fichiers.
La mémoire totale affichée sur le lecteur ne correspond pas à la quantité indiquée.	Une portion de la mémoire est utilisée pour emmagasiner les programmes et afficher les caractères.	
Certains des fichiers MP3 ne peuvent être lus adéquatement.	Le fichier MP3 est comprimé par une norme telle MPEGI couche 1 ou couche 2 que le lecteur ne soutient pas.	Supprimez les fichiers MP3 non soutenus.     Utilisez la norme MPEGI couche 3 pour comprimer les fichiers MP3 non soutenus.

# $\nabla$

#### IMPORTANT!

Veuillez lire attentivement ce qui suit :

- Les pilotes d'installation sur le CD ne fonctionnent que pour Win98.Normalement, vous n'avez pas besoin d'installer les pilotes si votre ordinateur est équipé de Windows 2000 SP3 ou supérieure. Si votre ordinateur ne reconnaît pas votre lecteur, installez les pilotes inclus.
- 2. Si les problèmes persistent, installez le pilote et installez ensuite la mise à jour du micrologiciel.
- 3. Voici quelques exemples de problèmes de logiciel que vous pourriez rencontrer :
  - a) Si par mégarde, un micrologiciel pour un lecteur différent est installé :
  - b) Si vous débranchez le lecteur en transférant des données (copier, coller, etc.)
- En présence d'un problème d'origine inconnue, commencez par réinstaller les pilotes (si nécessaire) et lancer la mise à jour du micrologiciel.
- Lorsque vous mettez le lecteur sous tension et qu'il s'éteint automatiquement, vérifiez que l'option de coupure automatique n'est pas sélectionnée ou que les piles n'ont pas besoin d'être remplacées.
- Veuillez noter que lorsque les piles sont extrêmement faibles, les données (chansons) peuvent être incorrectement sauvegardées.

# 13. SPÉCIFICATIONS

Spécifications	Paramètres
Format musique	MP3, WMA, WAV
Débit binaire	8 Kbps ~ 320 Kbps
Bande de fréquence	20Hz – 20KHz
Rapport signal/bruit	>= 86 dB
Séparation des canaux	>= 40 dB
Réponse en fréquence	>= 3 dB (20HZ~20KHZ)
Sortie du casque d'écoute	L 4mW, R 4mW
Modes d'égalisation	Normal, Rock, Pop, Classique, Soft, Jazz et Bass
Écran d'affichage	132 X 32 pixel (black and white color)
Types de port USB	2.0 - Compatibilité avec USB 1.1
Média mémoire	FLASH
Capacité mémoire	128 MB - 4 GB
Courant de sortie	< = 80 mA
Courant de coupure	< = 500 Ua

**Remark:** Specifications and appearance are subject to change and improvement without further notice.

#### 14.Protection de l'ouîe

Éviter l'écoute à volume élevé. Les spécialistes en otologie recommandent de ne pas prolonger l'écoute afin de ne pas endommager l'ouïe. Si un bourdonnement se fait entendre, réduire le volume ou cesser l'écoute. Ne pas utiliser au volant d'un véhicule motorisé. Cela peut être dangereux et est interdit dans plusieurs régions. Démontrer une grande prudence ou interrompre l'écoute dans des situations potentiellement dangereuses. Même si le casque d'écoute ou les écouteurs sont du type ouvert devant permettre d'entendre les bruits ambiants, ne pas trop élever le volume. Le son peut être trompeur. Avec le temps, votre niveau de confort auditif s'adapte à des volumes plus élevés. Ainsi, un niveau qui semble normal peut en fait être trop élevé et être nuisible à l'oreille. Vous protéger en réglant le volume à un niveau sécuritaire avant que votre oreille ne s'adapte à un volume trop élevé. Pour déterminer un niveau d'écoute sécuritaire : Régler le volume au minimum.

Monter lentement le volume jusqu'au niveau d'écoute confortable avant qu'il n'y ait distorsion. Après avoir identifié le niveau d'écoute confortable :

Régler le volume et le laisser à ce niveau.

# 15. PRÉCAUTIONS

- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le lecteur pendant une période prolongée, retirez les piles pour éviter qu'elles ne fuient et endommagent l'appareil.
- N'utilisez pas le lecteur dans un environnement extrêmement chaud, froid, poussiéreux ou humide.
- Évitez d'échapper ou de cogner l'appareil. Il pourrait en résulter des dommages physiques
- externes et internes au lecteur.
- Remplacez les piles si :
  - a. L'indicateur de niveau de charge indique (Une pile morte)
  - Le lecteur se met hors tension automatiquement même après l'avoir remis sous tension.
  - Avec la touche de verrouillage déverrouillée et les piles installées, le lecteur ne répond pas lorsque les touches sont enfoncées.
- Pour prévenir les dommages dus à la statique, n'utilisez pas le lecteur lorsque l'air environnant est extrêmement sec.
- Lors du formatage du lecteur ou du transfert d'un fichier, veillez à ne pas interrompre la connexion. Autrement, les données pourraient être corrompues ou perdues.
- Lorsque le lecteur est utilisé comme disque dur portable, veillez à l'utiliser tel que spécifié

L'information se trouvant à l'intérieur de ce guide était exacte et complète lorsqu'il a été imprimé. Cependant, certaines modifications peuvent subvenir en tout temps, sans préavis.

Aucune partie de ce guide ne peut être copiée, rééditée, reproduite, transmise ou distribuée de quelque façon sans le consentement préalable écrit de Nextar, Inc. Toute distribution non autorisée de ce guide est strictement défendue.

Nextar™, la marque de fabrique de Nextar Hong Kong, société à responsabilite limitée.

Il se peut que Nextar croie nécessaire de modifier, d'amender, de modifier ou de mettre à jour ce guide. Nous nous réservons le droit de faire ces modifications en tout temps, sans préavis. Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les captures d'écran dans ce guide sont simulées et peuvent différer de ce qui est affiché sur les lecteurs vendus aux consommateurs.

Visitez notre site Web pour trouver des guides d'utilisation, mises à jour de pilotes ou autre information :

#### www.Nextar.com

Vous pouvez également nous écrire à l'adresse suivante :

Nextar 1661 Fairplex Dr. LaVerne. CA USA 91750

Copyright @ 2007